

Inhalt

Inhalt	1
Betriebshinweise	2
Konformität	4
Datenschutz	4
Support	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Reinigung des Geräts	6
Ausstattungsmerkmale	7
Zubehör	7
Übersicht.....	8
Ersteinrichtung der Mi Box S.....	9
Tasten an der Fernbedienung	10
Spezifikationen.....	11

Betriebshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beschädigung oder den Verlust von Daten durch Fehlfunktion, unsachgemäße Benutzung, oder Veränderung des Gerätes.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Trennen Sie das Gerät nicht ab, wenn es formatiert wird oder Daten übertragen werden. Das kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Benutzen und installieren Sie Daten ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör entsprechend der Anleitungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur USB-Kabel bis 0,8 Meter Länge
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte HDMI-Kabel
- Sicherheitssymbole:



- Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.
- Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.



Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

Konformität



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich diese Set Top Box in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

<https://www.mihilfe.de/konform>

Datenschutz

Grundsätzlich kann dieses Gerät verwendet werden ohne der Firma Axdia International GmbH Informationen über personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen.

Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail, Telefon oder über unsere Internetseite.

In diesen Fällen gilt unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <https://www.mihilfe.de/> einsehen können.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auf Basis unserer Garantiebedingungen Ihre Daten basierend auf unserer oben genannten Datenschutzerklärung erfasst und ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.



Wichtig!

Dieses Gerät kann, mit verschiedenen Onlinekonto wie beispielsweise Google oder Netflix verknüpft werden. Für deren Nutzung ist gegebenenfalls die Eingabe von personengezogenen Daten notwendig. In diesen Fällen gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters. Die Firma Axdia International GmbH kann für die Erhebung und Verwendung dieser Daten weder verantwortlich, noch haftbar gemacht werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Nutzung Ihrer Daten an den Anbieter.

<http://www.mihilfe.de>

support@mihilfe.de

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Importeur

Axdia International GmbH
Formerweg 9
D-47877 Willich (Germany)

Web: www.mihilfe.de

Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-111

E-Mail: support@mihilfe.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die Wiedergabe von Videos und Filmen und zur Darstellung von Internetseiten konzipiert. Ebenso können mit diesem Gerät Fotos oder Musik wiedergegeben werden. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts.

i Hinweis

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nichtbestimmungsgemäßer Benutzung. Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Ausstattungsmerkmale

Bluetooth Fernbedienung mit Sprachsteuerung

Sie können mit Ihrer Bluetooth Fernbedienung sowohl mit den Tasten als auch mit der Stimme Ihre Mi Box S steuern.

Chromecast


Besitzen Sie ein Chromecast fähiges Android Gerät, können Sie dieses mit der Mi Box S verbinden, sofern beide Gerät mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

Zubehör


- DC-Netzteil
- HDMI-Kabel
- Kurzanleitung




MI Box S

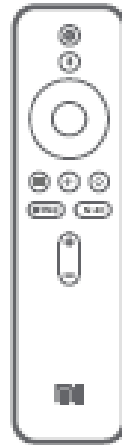

Bluetooth- Fernbedienung


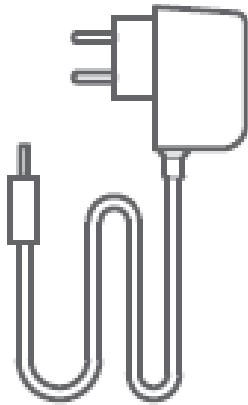


Netzteil

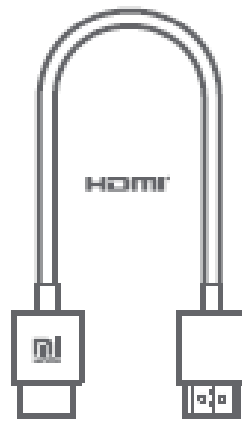


HDMI- Kabel

Ersteinrichtung der Mi Box S

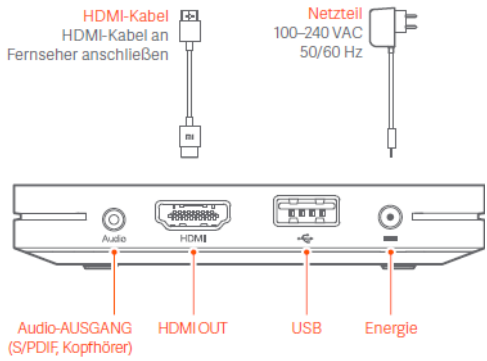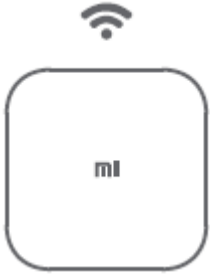 <p>HDMI-Kabel HDMI-Kabel an Fernseher anschließen</p> <p>Netzteil 100-240 VAC 50/60 Hz</p> <p>Audio-AUSGANG (S/PDIF, Kopfhörer)</p> <p>HDMI OUT</p> <p>USB</p> <p>Energie</p>	<p>Schließen Sie Ihre Mi Box an Strom und per beiliegendem HDMI Kabel an Ihren Fernseher an. Wählen Sie an Ihrem Fernseher nun die HDMI Quelle aus.</p> <p>Zusätzlich können Sie noch Lautsprecher per Klinkenstecker ansteuern, sowie später einen USB Stick verwenden.</p>
 <p>mi</p>	<p>Folgen Sie nun den Anweisungen Auf dem Bildschirm und geben Sie anschließend Ihr WLAN Passwort ein.</p>

Tasten an der Fernbedienung

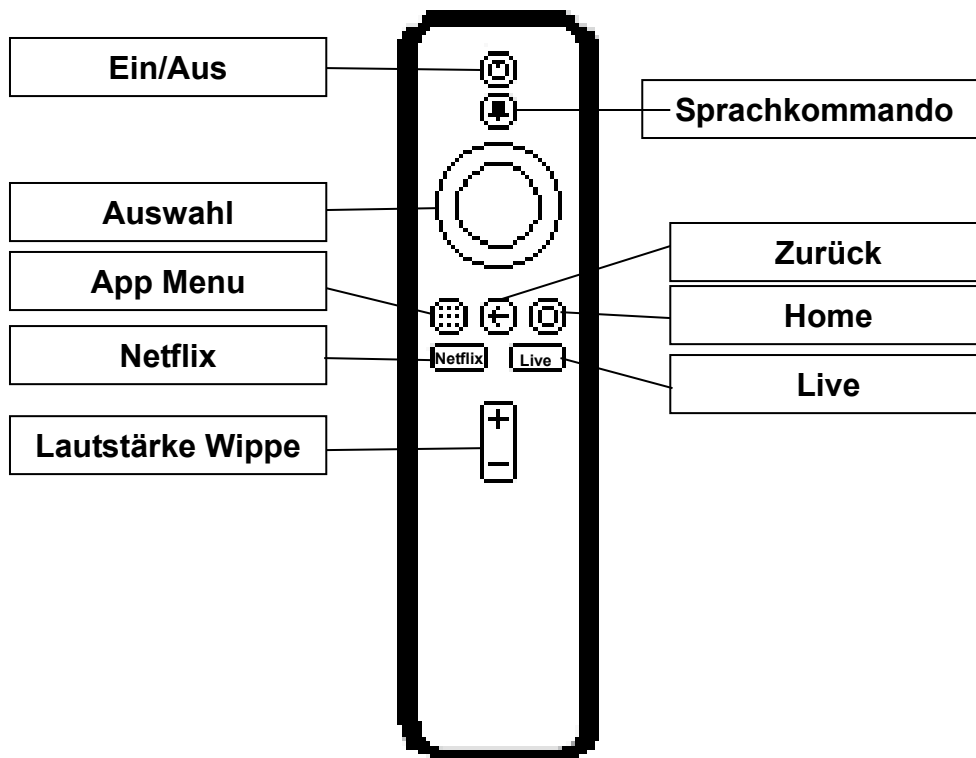

Besondere Tasten	
Netflix	Die Netflix-Taste startet die Netflix App
Sprachkommando	Mit dieser Taste starten Sie den Google Assistant. Mit diesem können Sie Apps Starten, oder nach Begriffen im Web suchen
Live	Die Live Taste startet die Live Ansicht. In dieser wird Ihnen die Google Play Filme und Serien App Angezeigt.

Spezifikationen

System	
Betriebssystem	Android 8.1
Wlan	802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5Ghz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
USB-Port	USB 2.0 Hochgeschwindigkeit

Physikalische Parameter	
Lagertemperatur	-20 °C ~ +65 °C
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C
Betriebs Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 90 % (40 °C)
Lager-Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 93 % (40 °C)
Länge	95mm
Breite	95mm
Höhe	17mm
Farbe	schwarz
Gewicht	147g

Maximale Sendeleistung

Funktion	Frequenz (MHz)	Ausgangsleistung (dBm)
Bluetooth	2402-2480	< 10dBm
WLAN	2412-2472	< 20 dBm
WLAN	5180-5320	<20 dBm
WLAN	5500-5700	<20 dBm
WLAN	5745-5825	<14 dBm

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern im Frequenzbereich 5130-5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

