

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Produkt verwenden, gehen Sie bitte vorsichtig vor und beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln:

- Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
- Bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlag auf.
- Jeglicher Vorgang, der nicht mit dem Handbuch übereinstimmt, kann ernsthafte Verletzungen oder Schäden am Produkt hervorrufen.
- Dieses Produkt kann nur mit dem Adapter, dem Akku und der Ladestation, die mit dem Produkt geliefert wurden, betrieben werden. Andernfalls können aufgrund der Hochspannung Produktschäden, elektrische Schocks oder Feuer entstehen.
- Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, falls der Roboter oder jegliches Zubehörteil beschädigt ist. Wenden Sie sich an die 360 Kundendienstabteilung, zum Kauf oder um das Produkt ersetzen zu lassen. Es ist nicht zulässig, dieses Produkt außer der von der von 360 benannten oder autorisierten Reparaturtechniker zerlegt, repariert oder ändern zu lassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer exponierten Umgebung (z. B. Dachboden im zweiten Stock, offener Balkon und Möbelplatten) ohne Schutzzaun, um ein versehentliches Herabfallen des Roboters zu vermeiden, das zu Personenverletzungen führen kann.
- Dieses Produkt wird ausschließlich für die Bodenreinigung innerhalb einer häuslichen Umgebung verwendet. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), nicht auf dem Boden (z. B. auf einem Sofa), oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Bevor Sie das Produkt verwenden, binden Sie bitte die Kabel in Ihrer Wohnung zusammen, um das Produkt nicht zu behindern.
- Bitte stellen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände oder Rückstände (wie Vasen und Plastiktüten) auf dem Boden ab oder säubern Sie sie, um zu verhindern, dass der Saug-Wisch-Roboter während des Betriebs behindert oder leicht beeinträchtigt wird, da dies Schäden an Wertgegenständen verursachen kann.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
- Personen mit körperlichen, geistigen Behinderungen oder Wahrnehmungsstörungen, sowie Kleinkindern, ist es untersagt, dieses Produkt zu verwenden oder zu betreiben.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um kein Spielzeug. Kleine Kinder und Haustiere müssen während des Betriebs des Roboters beaufsichtigt werden.
- Legen Sie den Hauptbürstenreiniger in einem für Kinder unzugänglichen Bereich ab.
- Legen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder und Haustiere) auf dem Roboter ab, weder während er sich im Stillstand oder in Bewegung befindet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Raum, in dem Säuglinge oder Kleinkinder schlafen.
- Entfernen Sie Haare, Finger oder andere Körperteile von der Staubabsaugöffnung, wenn der Roboter in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Reinigung langfaseriger Teppiche (einige dunkle Teppiche werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß gereinigt).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Absaugen harter oder scharfer Gegenstände (wie Dekorationsreste, Glas und Eisennägel).
- Verwenden Sie zum Tragen des Roboters nicht die Griffe der Stoßstange oder der oberen Abdeckung
- Reinigen oder warten Sie den Roboter und die Ladestation nur, wenn das Produkt ausgeschaltet oder abgeschaltet ist.


- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen von brennenden oder rauchenden Gegenständen (z.B. nicht gelöschte Zigarettenstummel).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 40°C oder unter 0°C.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem Boden, auf dem sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen befinden.
- Wischen Sie dieses Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab und waschen Sie den Roboter oder die Ladestation nicht direkt unter fließendem Wasser.
- Führen Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich oder den Möbeloberflächen aus.
- Nach dem Auspacken bemerken Sie möglicherweise Wasserflecken oder Restwassertropfen auf dem Wassertank oder den Wasserauslässen des Produkts, was auf den speziellen Wassertank-Test zurückzuführen ist, der in der Fabrik vor der Auslieferung durchgeführt wird und bei dem es sich um einen normalen Vorgang handelt. Dies wirkt sich jedoch nicht auf den Betrieb des Produkts aus.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Roboter während des Transports ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung für den Transport zu verwenden.
- Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, schalten Sie den Roboter aus, nachdem er vollständig aufgeladen ist, und bewahren Sie das Produkt an einen kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie das Produkt mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine Überentladung der Batterie zu vermeiden.
- Trennen Sie das Produkt von der Ladestation, schalten Sie es aus und entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku.
- Bitte halten Sie sich streng an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Recycling und die Entsorgung der Batterien.
- Es ist verboten, das Produkt durch Verbrennen zu entsorgen, auch wenn das Produkt schwer beschädigt ist, da die brennende Batterie explodieren könnte.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß dem Handbuch. Der Benutzer haftet ausschließlich für Verluste oder Verletzungen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Falls das Akkupack ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen. In diesem Fall waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Legen Sie den Akku in eine versiegelte Plastiktüte und entsorgen Sie ihn sicher, gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Informationen der Bundes-Kommunikationskommission

Dieses Produkt entspricht dem Telekommunikationsgesetz von 1996 der Bundes-Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten, und sein Zulassungscode (CMIIT ID) ist auf dem Typenschild des Produkts angegeben.

Erscheinungsbild des Produkts

Haupteinheit

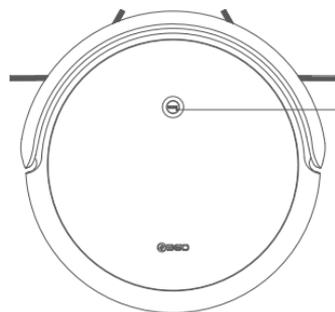

REINIGEN-Schaltfläche


- Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Reinigung einzuleiten/zu unterbrechen.
- Halten Sie diese Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt, um den Roboter in die Ladestation zurückzustellen.
- Halten Sie diese Schaltfläche 8 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi zurückzusetzen.

Packungsliste:

Hauptgerät, Ladestation, Wassertank, Mopphalterung (mit Wischpad), Benutzerhandbuch, Reinigungswerkzeug, Netzteil und Stecker sowie Fernbedienung, Magnetband (C50 Pro)

Haupteinheit	
Abmessungen	315*315*79mm
Akkuleistung	2600mAh
Betriebsspannung	14.4V ---
Nennleistung	30W
Batterie	Lithium-Batterie
Ladedauer	≤300min
Akku-Betriebsdauer	Etwa 100 Minuten pro Ladung
Betriebstemperaturbereich	0~45°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	≤90%RH
Lärm	≤65dB
Zubehör	
Netzadapter	
Ausgangsspannung	19V ---
Ausgangsstrom	1A
Ladestation	
Eingangsspannung	19V ---

Haupteinheit

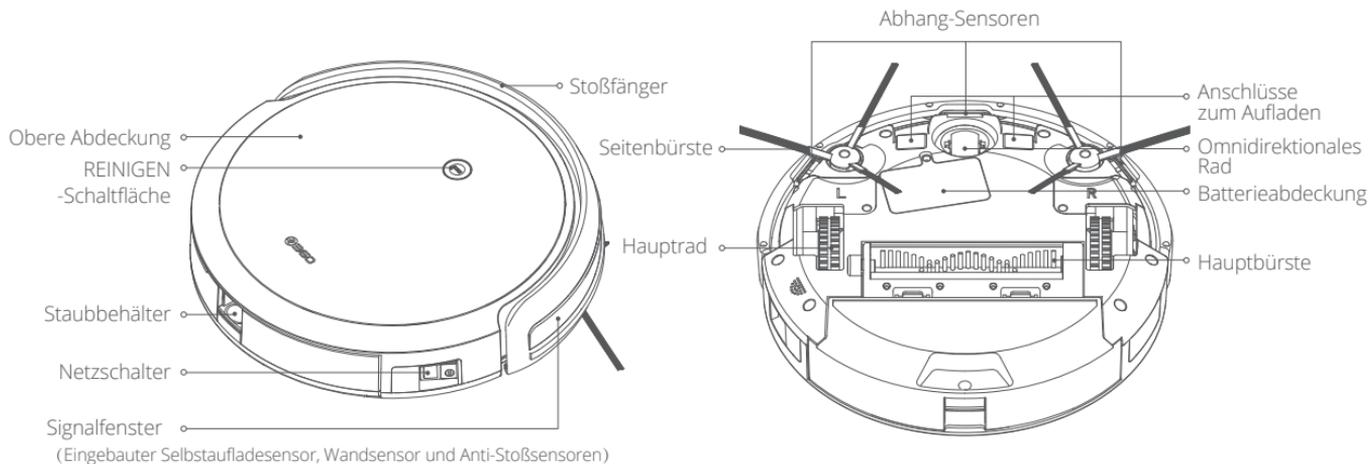


Installationsanweisungen

1) Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation an.


Hinweis:

- Verwenden Sie Kabelbinder, um den Kabelüberschuss zu organisieren und zu verhindern, dass die Kabel während der Reinigung durch den Roboter gedehnt werden, wodurch die Stromversorgung der Ladestation unterbrochen wird.
- Die Anzeige der Ladestation bleibt statisch, während sie mit Strom versorgt wird, und schaltet sich aus, wenn der Roboter aufgeladen wird.

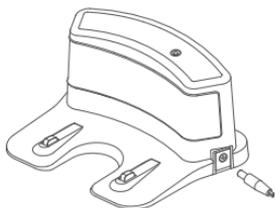


2) Stellen Sie die Ladestation auf einen horizontalen Boden und schließen Sie die Stromversorgung an.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte innerhalb eines Meters links und rechts und zwei Meter vor der Ladestation befinden und dass keine Objekte mit stark reflektierenden Oberflächen, wie z.B. Spiegel, vorhanden sind.

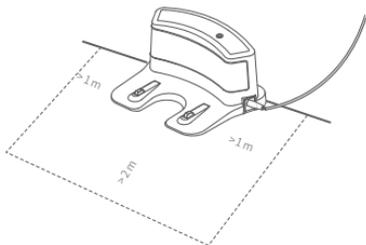


3) Um sicherzustellen, dass der Roboter funktioniert und regelmäßig zur Ladestation zurückkehrt, vermeiden Sie es, die Ladestation zufällig und häufig zu bewegen.

Hinweis: Die Ladestation sollte nicht in einem Bereich platziert werden, in dem es der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

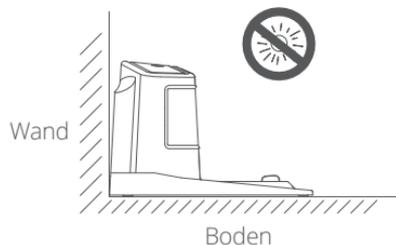

4) Entfernen Sie vor der Verwendung den Schutzstreifen an der Stoßleiste, um den normalen Produktgebrauch zu gewährleisten.

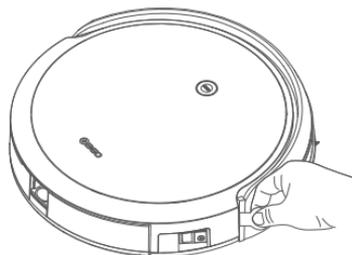


5) Schalten Sie den Roboter ein.

Der Netzschalter befindet sich an der Seite des Roboters. Drücken Sie „I“, um den Roboter einzuschalten (Drücken Sie „0“, um es auszuschalten).

Hinweis:

- Nach Abschluss der Reinigung wird empfohlen, das Produkt aufzuladen, anstatt es direkt auszuschalten, um es für die nächste Reinigung vorzubereiten.
- Falls Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, schalten Sie den Roboter bitte aus, um die Batterie zu schonen.

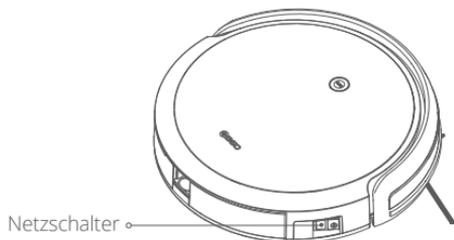

6) Aufladen

Methode 1: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn maximal 1 m vor der Ladestation. Sobald die Startanzeige erlischt, halten Sie die REINIGEN-Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Der Roboter sucht automatisch nach der Ladestation und setzt den Ladevorgang fort.

Methode 2: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn maximal 1 m vor der Ladestation. Sobald die Startanzeige erlischt, drücken Sie die Ladetaste auf der Fernbedienung. Der Roboter sucht automatisch nach der Ladestation und setzt den Ladevorgang fort.

Methode 3: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn auf der Ladestation, wobei darauf zu achten ist, dass die Ladeanschlüsse ausgerichtet sind. Die Stromanzeige an der Ladestation schaltet sich dann aus, der Roboter beginnt mit dem Aufladen und gibt eine Sprachmeldung aus.


Hinweis:

- Reinigen Sie während des täglichen Gebrauchs die Ladeanschlüsse an der Ladestation und am Roboter. Andernfalls wird der Auflade-Effekt beeinträchtigt.
- Das Produkt funktioniert einwandfrei bei einem verbleibenden Akkustand von mindestens 30%. Platzieren Sie den Roboter auf der Ladestation, wenn der Akkustand 30% unterschreitet.


Methode 4: Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Gleichstrombuchse an der Seite des Roboters und schließen Sie das andere Ende an die Stromversorgung an (bitte nach dem Aufladen die Verbindung trennen, andernfalls funktioniert der Roboter nicht).

Hinweis:

- Halten Sie die Stromzufuhr zur Ladestation aufrecht. Andernfalls kehrt der Roboter nicht in die Ladestation zurück.
- Wenn Sie das Reinigungsprodukt verwenden, stellen Sie sicher, dass der Roboter die Ladestation verlässt, um den Rückweg zu speichern. (Falls der Roboter die Ladestation nicht verlässt, kann es eventuell länger dauern, bis er automatisch zur Ladestation zurückkehrt, wobei es sich um einen normalen Vorgang handelt.)
- Falls Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, entladen Sie den Akku vollständig und laden Sie ihn dann fünf Stunden lang vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Der Roboter kann im Wischmodus nicht zur Ladestation zurückkehren oder dorthin zurückgetragen werden.

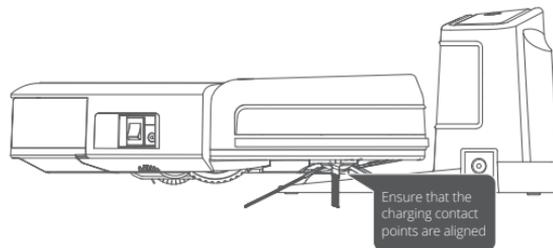

7) Wenn das Gerät in einer aufgehängten Umgebung arbeitet, schützen Sie es ordnungsgemäß mit festen Schutzzäunen, um zu verhindern, dass das Gerät versehentlich herunterfällt, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

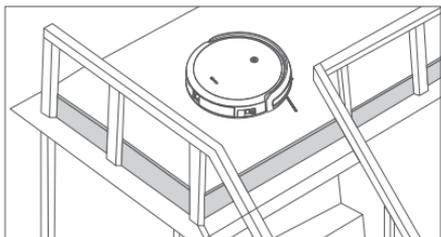

8) die App herunterladen

Methode 1: Suchen Sie im Appstore nach "360 Robot" und laden die App herunter. Bitte folgen Sie der App-Einführung, um die Netzwerkconfiguration des Saug-Wisch-Roboters durchzuführen.

Q 360Robot




360Robot

Methode 2: Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den unten stehenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



Hinweis: Weitere Bedienungshinweise finden Sie unter "Ich > Bedienungshinweise" in der App.


C50 Pro Magnetband

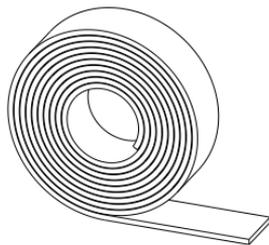


Magnetband

Sie können das Magnetband überall in Ihrem Haus ankleben, wo Sie wollen: Schneiden Sie eine bestimmte Länge des Magnetbands nach Bedarf ab, kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Magnetbands und kleben Sie das Magnetband dann an die gewünschte Stelle.

i) Sie können das Magnetband zum Beispiel an die Türschwelle eines Raums kleben, der nicht gereinigt werden muss. So haben Sie eine virtuelle Wand geschaffen, die den Roboter fernhält;

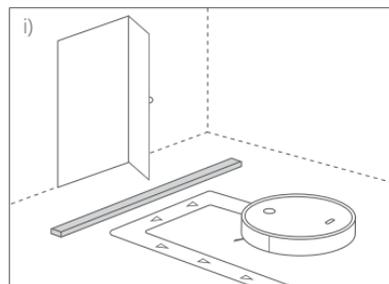


ii) Für Teppichzone oder einer bestimmten No-Go-Zone können Sie das Magnetband um die Zone herum ankleben.

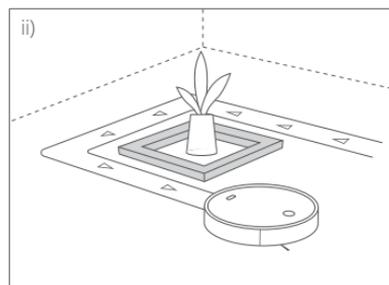

Anweisungen zur Fernsteuerung

Produkterscheinung

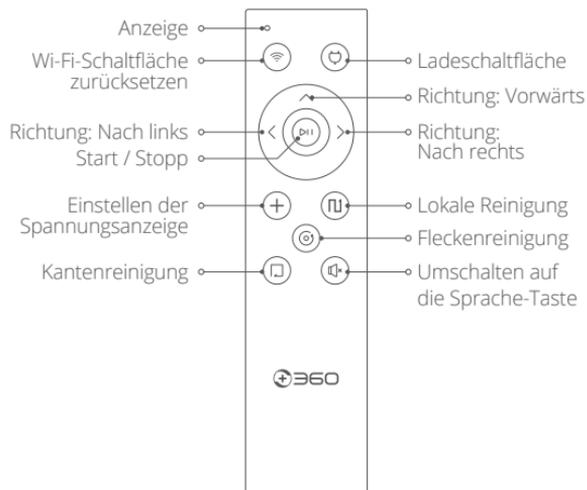

Hinweis:

- Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein und schalten Sie den Roboter ein. Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Anschlüsse gemäß der Markierung im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Bitte richten Sie die Fernbedienung beim Drücken der Tasten direkt auf den Roboter.
- Falls das Produkt nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, können Sie den Roboter mit der Fernbedienung steuern.
- Wenn der Roboter sich auf der Ladestation befindet, fährt er eine kurze Strecke zurück und dreht sich um 180° wenn eine Richtungstaste gedrückt wird. Danach können Sie ihn normal betreiben.
- Im Schlafmodus können Sie die REINIGEN-Schaltfläche am Roboter drücken und die App oder die Fernbedienung verwenden, um ihn aufzuwecken.

Bedienungshinweise der Schaltflächen

Schaltfläche		Betrieb	Funktion
	Wi-Fi-Schaltfläche zurücksetzen	Halten Sie die Schaltfläche 3 Sekunden lang gedrückt.	Das Produkt gibt eine Sprachmeldung aus: „Wi-Fi ist zurückgesetzt“, und die Blaulicht-Anzeige der REINIGEN-Schaltfläche auf der Abdeckung des Roboters blinkt rasch.
	Ladeschaltfläche	Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn der Roboter stillsteht).	Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück und beginnt mit dem Aufladen.
		Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn sich der Roboter bewegt).	Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation zurückzukehren.
	Richtung: Vorwärts	Der Roboter beginnt den Betrieb, sobald die Schaltfläche gedrückt wird und stoppt, sobald die Schaltfläche losgelassen wird.	Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und bewegen Sie den Roboter vorwärts.
	Richtung: Nach links		Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und drehen Sie nach links.
	Richtung: Nach rechts		Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und drehen Sie nach rechts.
	Start / Stopp	Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn der Roboter stillsteht).	Aktivieren Sie die automatische Reinigung und den automatischen Lademodus.
		Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn sich der Roboter bewegt).	Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation zurückzukehren.
	Einstellen der Spannungsanzeige	Drücken Sie die Schaltfläche kurz .	Wenn der Staubbehälter angebracht ist und die Schaltfläche gedrückt wird, ändert der Roboter seine Leistungsstufe und gibt Sprachmeldungen aus.
			Wenn der Wassertank angebracht ist, ändert der Roboter nach Drücken der Schaltfläche seinen Wasserabflusspegel und gibt Sprachmeldungen aus.
	Lokale Reinigung	Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn der Roboter stillsteht).	Platzieren Sie den Roboter in der linken unteren Ecke des zu reinigenden Bereichs (ca. 1x1 Meter). Nach dem Klicken auf dieser Schaltfläche startet der Roboter ein Zickzackmuster, um den Bereich von seiner aktuellen Position aus zu reinigen und nach der Reinigung in die Ladestation zurückzukehren.
		Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn sich der Roboter bewegt).	Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation zurückzukehren.
	Fleckenreinigung	Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn der Roboter stillsteht).	Platzieren Sie den Roboter in der Mitte des zu reinigenden Bereichs (ca. 1,5 Meter Durchmesser). Nach dem Klicken auf dieser Schaltfläche startet der Roboter ein Zickzackmuster, um den Bereich von seiner aktuellen Position aus zu reinigen und nach der Reinigung in die Ladestation zurückzukehren.
		Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn sich der Roboter bewegt).	Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation zurückzukehren.
	Kantenreinigung	Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn der Roboter stillsteht).	Ermöglichen Sie dem Roboter, die Wand zu finden und automatisch entlang der Wand zu reinigen. Nach Abschluss kehrt der Roboter zur Ladestation zurück.
		Drücken Sie die Schaltfläche kurz (wenn sich der Roboter bewegt).	Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation zurückzukehren.
	Umschalten auf die Sprache-Taste	Drücken Sie die Schaltfläche	Tippen Sie darauf , um zwischen Englisch, Deutsch, Russisch und Japanisch zu wechseln

Vorsichtsmaßnahmen und Kundendienst

Der 360 Saug-Wisch-Roboter bietet einen Kundendienst gemäß dem Gesetz der Volksrepublik China zum Schutz der Rechte und Interessen der Verbraucher und dem Gesetz zur Produktqualität der Volksrepublik China.

Garantiebedingungen

Artikel	Garantiebedingungen	Garantiefrist
Haupteinheit	Haupteinheit (einschließlich der eingebauten Lithiumbatterie)	1 Jahr
Accessories	Charging dock and power adapter	1 Jahr
Verbrauchsmaterial	Seitenbürste, Filter, Reinigungswerkzeuge, Staubbehälter, Wischkissen, Wassertank, Filterpatrone und AAA-Batterien, Magnetband (C50 Pro)	/

*Die Garantie kann von Land zu Land variieren, bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und die Informationen des Händlers.

Ausschlüsse und Einschränkungen

1. Falls das Produkt unbefugt repariert oder unsachgemäß verwendet wurde, Stößen ausgesetzt, vernachlässigt, missbraucht, befeuchtet oder bei einem Unfall beschädigt wurde, umgebaut wurde, das falsche Zubehör verwendet wurde oder das Anti-Betrugs-Etikett abgerissen oder verändert wurde.
2. Die Garantiefrist erlischt.
3. Der Schaden wurde durch höhere Gewalt verursacht.
4. Umstände, die nicht in der Produktleistungsfehlerliste aufgeführt sind.
5. Defekte an Produkt und Zubehör, die vom Eigentümer oder Benutzer verursacht wurden.

Contact Us

Official site: smart.360.com
Customer service: zh-service@360.cn



@360smartlife

Siehe die EU DoC (Konformitätserklärung) hier:

<https://smart.360.com/certifications/robot/c50series>