



## **Saugroboter S9**

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

## Inhalt

Inhalt .....	2
Betriebshinweise .....	3
Konformität .....	4
Reinigung des Geräts .....	4
Datenschutz .....	4
Support .....	5
Garantie .....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
Produktübersicht .....	6
Produktübersicht – Saugroboter .....	7
Produktübersicht - Absaugstation .....	8
Zubehör .....	10
Installation .....	11
Stationshinweise .....	12
Benutzung .....	13
Bedienungshinweise .....	15
Mit der "Mi Home"-App verbinden .....	16
Pflege und Wartung .....	17
FAQ .....	20
Fehlerbehebung .....	22
Technische Daten .....	23

## Betriebshinweise

### Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Halten Sie den Hauptbürstenreiniger von Kindern fern. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung, Finger und sämtliche anderen Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht zum Entfernen brennender Substanzen.
- Heben Sie den Staubsauger-Wischer nicht an seiner Laserradarabdeckung an.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer ausgeschaltet und die Ladestation vom Netz abgetrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Dieser Staubsauger-Wischer ist nur für die Bodenreinigung in häuslicher Umgebung geeignet. Nutzen Sie ihn nicht außerhalb, beispielsweise auf Balkonen oder Oberflächen, welche kein Boden sind wie z. B. ein Sofa, oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Nutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht in einer über dem Boden liegenden Ebene, wie auf Dachböden, offenen Balkonen oder Möbeln, es sei denn, es ist eine Schutzbarriere vorhanden.
- Nutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
- Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Staubsauger-Wischer benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden.
- Heben Sie zerbrechliche oder lose Gegenstände vom Boden auf, beispielsweise Vasen oder Plastiktüten, um zu verhindern, dass der Staubsauger-Wischer behindert wird oder gegen diese läuft und Schaden verursacht werden.
- Kinder, Haustiere oder andere Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Staubsauger-Wischer positioniert werden.
- Benutzen Sie den Staubsauger-Wischer nicht zum Reinigen von Teppichboden.
- Lassen Sie nicht zu, dass der Staubsauger-Wischer harte oder spitze Gegenstände wie z. B. Baumaterial, Glas und Nägel aufsaugt.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Staubsauger-Wischers (achten Sie darauf, dass der Staubbehälter ganz trocken ist, bevor Sie ihn wiedereinssetzen).
- Stellen Sie den Staubsauger-Wischer nicht auf den Kopf (das Gehäuse des Laserradars darf den Boden niemals berühren).
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts entsteht.
- Verwenden Sie das Gerät nur an Wandsteckdosen.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für unsachgemäße Benutzung, oder Veränderung des Geräts.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Bei Störungen oder defekten kontaktieren Sie den Kundendienst, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

## Akkus und Ladung

- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Bitte ausschließlich mit Original-Netzgerät verwenden. Siehe Produktspezifikationen.
- Das Gerät muss von der Netzstromversorgung getrennt werden, bevor die Batterie daraus entfernt wird.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgewechselt werden dürfen.
- Wischen Sie Teile des Staubsauger-Wischers nicht mit nassen Lappen oder anderen Flüssigkeiten ab.
- Verwenden Sie keine Akkus, Netzteile oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller selbst oder von einer herstellereigenen Reparatur-Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, da so Gefahren für Ihre Gesundheit ausgeschlossen werden können.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie weder den Akku noch die Ladestation selbst.
- Platzieren Sie die Ladestation nicht nahe an Wärmequellen, zum Beispiel der Heizung.
- Entfernen Sie alte Akkus nicht auf unsachgemäße Weise. Vor der Entsorgung des Staubsauger-Wischers muss dieser vom Netz getrennt werden; zudem muss der Akku entfernt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird.
- Wenn der Staubsauger-Wischer für eine längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn voll auf, schalten ihn dann aus und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Staubsauger-Wischer mindestens einmal im Monat erneut auf, um einen Akkuschaaden zu verhindern.



### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die eingebaute wieder aufladbare Batterie nur durch geschultes Fachpersonal gewechselt werden kann. Bitte kontaktieren Sie gegebenenfalls den Service unter [www.mihilfe.de](http://www.mihilfe.de).  
Der Laserradar dieses Produkts erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnorm IEC 60825-1:2014 für ein Laserprodukt der Klasse 1 und erzeugt keine die menschliche Gesundheit gefährdende Laserstrahlung.



### Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht im Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

## Konformität



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU und 2014/30/EU befindet. Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf: <https://www.mihilfe.de/konform>

## Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät außen nur im ausgeschalteten und nicht eingesteckten Zustand mit einem feuchten Tuch
- Im Anschluss die Außenseite mit einem trockenen Tuch abwischen und trocknen.

## Datenschutz

Grundsätzlich kann dieses Gerät verwendet werden ohne der Firma Axdia International GmbH Informationen über personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Eine Erfassung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach einer Kontaktaufnahme durch Sie per E-Mail, Telefon oder über unsere Internetseite. In diesen Fällen gilt unsere Datenschutzerklärung, die Sie unter <http://www.mihilfe.de/> einsehen können.



### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass im Bedarfsfall zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auf Basis unserer Garantiebedingungen Ihre Daten basierend auf unserer oben genannten Datenschutzerklärung erfasst und ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden.



### Wichtig!

Dieses Gerät kann, je nach Modell, mit verschiedenen Onlinekonto wie beispielsweise Xiaomi, Facebook oder Twitter verknüpft werden. Für deren Nutzung ist gegebenenfalls die Eingabe von personengezogenen Daten notwendig. In diesen Fällen gelten die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters.

Die Firma Axdia International GmbH kann für die Erhebung und Verwendung dieser Daten weder verantwortlich, noch haftbar gemacht werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Nutzung Ihrer Daten an den Anbieter.

## Support

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

### Importeur

Adresse:

Axdia International GmbH

Formerweg 9

D-47877 Willich (Germany)

Web:

[www.mihilfe.de](http://www.mihilfe.de)

Support-Hotline:

+49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail:

[support@mihilfe.de](mailto:support@mihilfe.de)

## Garantie

VIOMI gewährt dem Verbraucher 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. Wenn Sie innerhalb dieses Zeitraums feststellen, dass Teile des VIOMI Geräts aufgrund von Herstellungsfehlern defekt sind, ersetzen wir diese Teile kostenlos. Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder andere VIOMI-Händler, wenn Sie einen anderen Service oder Hilfe benötigen.

Es gelten die Garantiebedingungen der Firma Axdia International GmbH.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.mihilfe.de](http://www.mihilfe.de)

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für die automatische Bodenreinigung von Hartböden bestimmt. Die Verwendung ist auf erwachsene Menschen beschränkt. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts. Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch konzipiert.



### Hinweis

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nichtbestimmungsgemäßer Benutzung.


Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten.

## Produktübersicht

### Netzwerkconfiguration

Wenn der Roboter eingeschaltet ist drücken Sie gleichzeitig beide Tasten für 5 Sekunden bis ein Audio Hinweis zu hören ist, um die Netzwerkeinstellungen vorzunehmen.

Halten Sie beide Tasten für 10 Sekunden gedrückt, bis ein Audio Hinweis ertönt. Halten Sie dann weitere 10 Sekunden gedrückt, um den Roboter in die Werkseinstellungen zu versetzen.


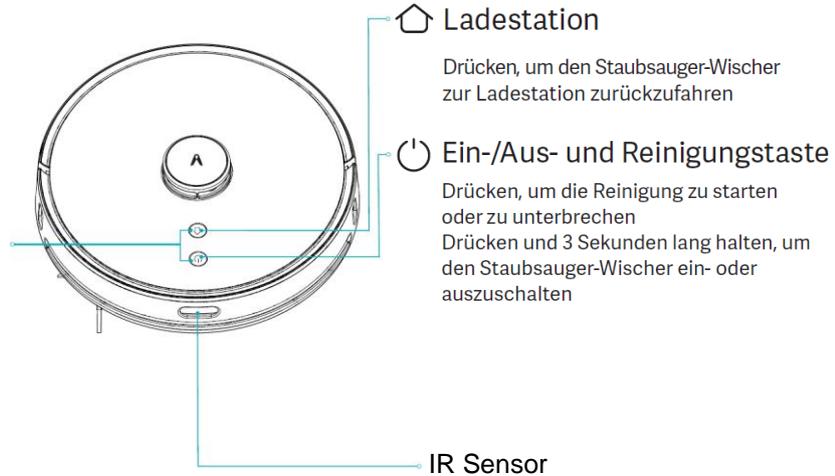


### Anzeigestatus

Langsam blinkendes Gelb	Rückkehr zur Ladestation zum Aufladen/Niedriger Akkustand	Blinkendes blau	WLAN-Verbindung nicht hergestellt
Pulsierendes Gelb	Ladevorgang läuft	Langsam blinkendes blau	Warten auf Netzwerkconfiguration
Blinkendes Rot	Fehler	Pulsierendes blau	Aktivierung/Aktualisierung Firmware
Blau	Eingeschaltet/Normalbetrieb/Ganz aufgeladen/WLAN-Verbindung hergestellt		

# Produktübersicht – Saugroboter


## Haupt-Maschine und Sensor

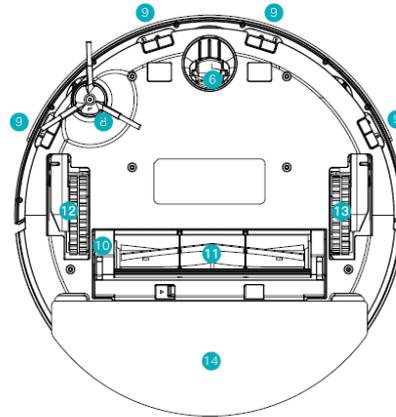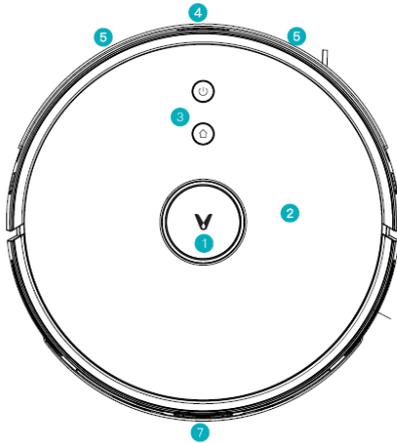



- ① Laser-Radar
- ② Obere Gehäuseseite
- ③ Tasten
- ④ Infrarot Sensor Für Stationsfindung
- ⑤ Frontbumper
- ⑥ Lenkrolle
- ⑦ Ladeanschluss
- ⑧ Seitenbürste
- ⑨ Klippensensor
- ⑩ Abdeckung der Hauptbürste
- ⑪ Hauptbürste
- ⑫ Linkes Antriebsrad
- ⑬ Rechtes Antriebsrad
- ⑭ Integrierter Wischtank/Reinigungslappen

# Produktübersicht - Absaugstation

## 2-in-1 Staubschutzkammer mit Wassertank

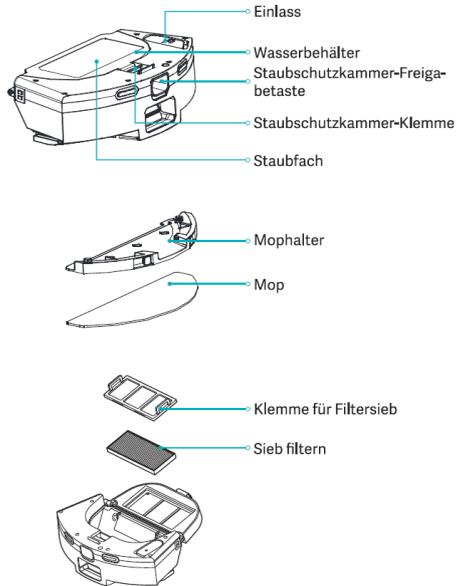

## Automatische Schmutzbeseitigung (Two-in-One für Staubsammlung und Aufladung)

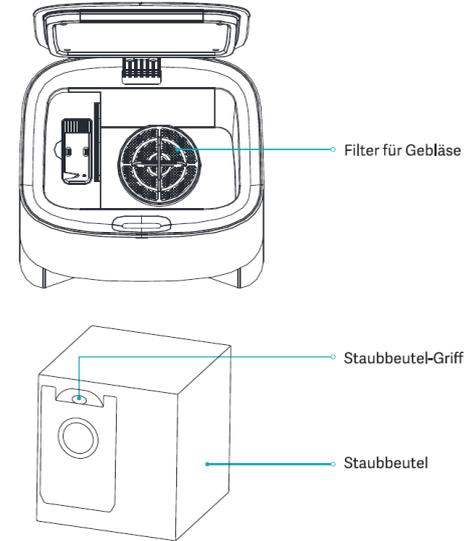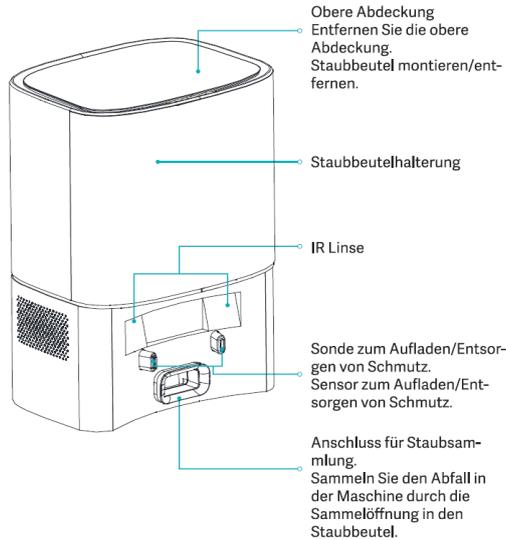


Staubbeutel (mit einer Schmutzbeseitigung).  
Hinweis: Der Staubbeutel ist ein Verbrauchsmaterial und darf nicht wiederverwendet werden. Ersetzen Sie ihn regelmäßig.

## LCD Anzeigen



**FULL UP**

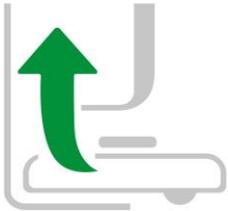

**COLLECTING**



### **Staubbeutel voll**

Bitte tauschen Sie den vollen Staubbeutel gegen einen neuen leeren aus.

Leuchtet dieses Symbol auch nach dem Staubbeuteltausch reinigen Sie bitte den Staubkanal auf der Unterseite der Ladestation. Bitte ziehen Sie diese vorher aus der Steckdose aus.

### **Absaugen**

Dieses Symbol zeigt an, dass die Ladestation derzeit einen Absaugungsvorgang durchführt. Bitte warten.


Falls Sie selbst einen solchen Vorgang starten möchten, halten Sie bitte 3 Sekunden lang dieses Symbol gedrückt.

### **Batterie laden**


Wird dieses Symbol angezeigt, ist der Ladevorgang des Viomi S9 aktiv. Der Ladestand wird über vier Balken über diesem Symbol angezeigt.

# Zubehör

## Zubehör zum Saugen und Wischen

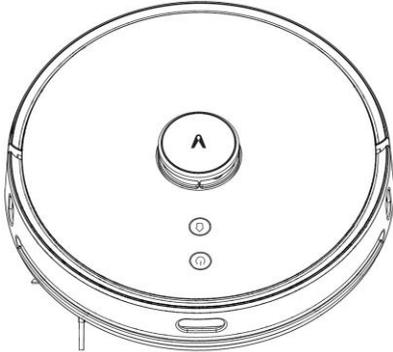

S9

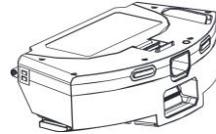

2-in-1 Staubbehälter  
mit Wassertank



Reinigungsbürste




Hauptbürste



Hauptbürstenschutz


## Inhalt der Zubehörschachtel

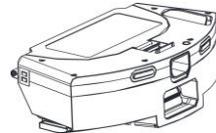


2-in-1 Staubbehälter  
mit Wassertank



Seitenbürste (2x)

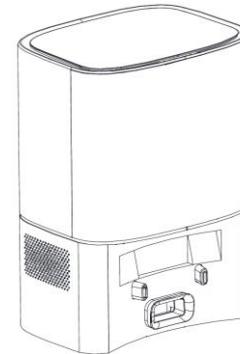


Lade-/  
Absaugstation

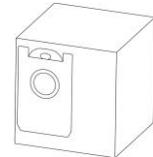

3 Staubbeutel



10 Einmal-Wischtücher  
1 Mikrofaser Tuch

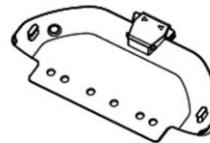


Wischhalter

### **i** Hinweis


Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

## Installation


1. Verbinden Sie die Ladestation mit der Steckdose und platzieren Sie diese an einer Wand

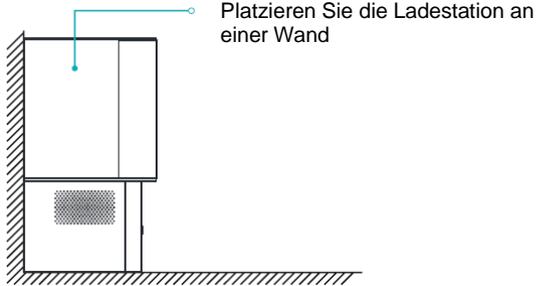

2. Montieren Sie die Seitenbürste an der oberen linken Ecke des Staubsaugers/Wischers, wie in der Abbildung dargestellt. Die Verpackung enthält eine zusätzliche Seitenbürste, die als Ersatz dient und nicht installiert werden muss.

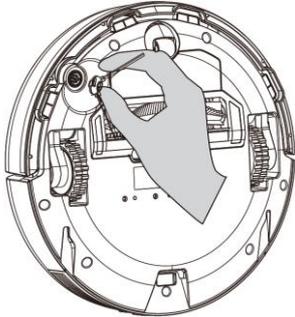

3. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis in einem Umkreis von 1,2 Meter vor oder 0,5 Meter neben der Ladestation befindet.

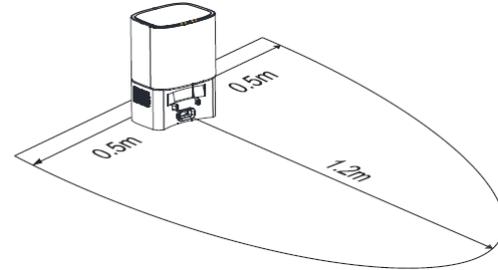

4. Bei der ersten Inbetriebnahme des Staubsauger-Wischers die Taste  drei Sekunden lang gedrückt halten, um den Staubsauger- Wischer einzuschalten. Wenn die Anzeige aufleuchtet, den Staubsauger- Wischer von Hand zum Aufladen auf der Ladestation positionieren. Danach reicht es, die Taste  zu drücken, während der Staubsauger- Wischer die Reinigung ausführt, damit er automatisch zum erneuten Aufladen zur Ladestation fährt.

Blau	Eingeschaltet/Normalbetrieb/Ganz aufgeladen/WLAN- Verbindung hergestellt
Pulsiert Gelb	Ladevorgang läuft
Blinkt Rot	Fehler



### Wichtig!

- Verwenden Sie die Ladestation nicht im Freien oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter und den Wischerhalter, wenn der Staubsauger-Wischer aufgeladen oder nicht verwendet wird.



### Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 0,5 Metern auf beiden Seiten der Ladestation und mindestens 1,5 Meter davor eingehalten wird.
- Falls der Staubsauger-Wischer aufgrund eines niedrigen Akkustands nicht eingeschaltet werden kann, positionieren Sie ihn zum Aufladen direkt an der Ladestation.
- Der Staubsauger-Wischer schaltet sich automatisch ein, wenn er an der Ladestation positioniert ist.
- Der Staubsauger-Wischer kann nicht ausgeschaltet werden, wenn er an der Ladestation positioniert ist.
- Nutzen Sie für Teppichbereiche die Funktion virtuelle Wand oder eingeschränkt zugänglicher Bereich, damit ein Hängenbleiben des Staubsauger- Wischers im Teppich verhindert wird.
- Reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig, damit sich kein Schmutz ansammelt. Dies kann dazu beitragen, einer Reduzierung der Reinigungsleistung des Staubsauger-Wischers vorzubeugen.
- Im Reinigungsmodus kann der Staubsauger-Wischer die Reinigung ausführen, wenn der 2-in-1 Staubbehälter mit Wasserbehälter installiert ist.

## Benutzung

### Ein-/Ausschalten

Befindet sich der Staubsauger-Wischer an der Ladestation, schaltet er sich automatisch ein und kann nicht ausgeschaltet werden.

Zum manuellen Einschalten des Staubsauger-Wischers die Taste  drücken und halten, bis die Anzeige aufleuchtet. Befindet sich der Staubsauger-Wischer im Standby-Modus und nicht an der Ladestation, drücken und halten Sie die Taste , um ihn auszuschalten.

### Reinigung

Schalten Sie den Staubsauger-Wischer ein und drücken Sie dann die Taste . Je nachdem, welches Zubehör installiert wurde, beginnt der Staubsauger-Wischer automatisch mit dem Staubsaugen oder Wischen.

### Wiederaufladen

Schalten Sie den Staubsauger-Wischer ein und drücken dann Sie Taste , um den Staubsauger-Wischer zum Wiederaufladen zur Ladestation zu senden.

Wenn der Staubsauger-Wischer die Reinigungsaufgabe abschließt, fährt er automatisch zum Wiederaufladen zur Ladestation und die Anzeige blinkt gelb. Wenn der Akku des Staubsauger-Wischers während einer Reinigungsaufgabe zur Neige geht, wird der Staubsauger-Wischer automatisch zur Ladestation zurückkehren. Sobald er vollständig geladen ist, wird er die Reinigung dort fortsetzen, wo er sie unterbrochen hat.

Falls der Staubsauger-Wischer sich wegen eines niedrigen Akkustands automatisch abschaltet, positionieren Sie ihn von Hand an der Ladestation und vergewissern Sie sich, dass die Ladeanschlüsse kontaktsicher sind.

### Bevorzugte Reinigungseinstellungen

In der Mi Home/Xiaomi Home App sind vier Saugmodi verfügbar: Lautlos, Standard, Mittel und Turbo. Voreingestellt ist der Standardmodus

### Energiesparmodus

Der Staubsauger-Wischer wechselt nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste oder verwenden Sie die App, um ihn „wiederaufzuwecken“.

- Der Staubsauger-Wischer wird an der Ladestation nicht in den Energiesparmodus wechseln.
- Der Staubsauger-Wischer wird nach 12 Stunden im Energiesparmodus automatisch ausgeschaltet.

### Fehlerzustand

Wenn beim Betrieb des Staubsauger-Wischers ein Fehler auftritt, blinkt die Anzeige rot und es ertönt eine Warnansage. Konsultieren Sie den Abschnitt Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.

Wird innerhalb von 5 Minuten keine Maßnahme ergriffen, wechselt der Staubsauger-Wischer automatisch in den Energiesparmodus.

### Hinzufügen von Wasser oder Reinigung des Wischers während des Reinigungsvorgangs

Wenn Sie während einer Reinigungsaufgabe den Staubsauger-Wischer mit Wasser auffüllen oder den Wischer reinigen müssen, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Staubsauger-Wischer anzuhalten, und entfernen Sie dann den Wasserbehälter. Nach Zugabe von Wasser oder Reinigung des Wischers den Wasserbehälter und den Wischer wieder einsetzen und dann die Taste  drücken, um die Reinigungsaufgabe fortzusetzen.

### Pausiert

Drücken Sie während des Betriebs des Staubsauger-Wischers eine beliebige Taste, um den Reinigungsvorgang zu unterbrechen, und dann die Taste  zum Fortsetzen des Reinigungsvorgangs. Das Drücken der Taste  beendet die aktuelle Reinigungsaufgabe und sendet den Staubsauger-Wischer zur Ladestation.

### **Nicht-Stören-Modus**

Im Nicht-Stören-Modus wird der Staubsauger-Wischer eine Reinigung nicht fortsetzen, eine geplante Reinigung nicht ausführen und keine Warnansagen erstellen.

Der Nicht-Stören-Modus wird standardmäßig aktiviert und kann über die App deaktiviert werden.

### **Reinigung fortsetzen**

Der Staubsauger-Wischer verfügt über die Funktion „Reinigung fortsetzen“. Wenn der Akku des Staubsauger-Wischers während einer Reinigungsaufgabe zur Neige geht, wird der Staubsauger-Wischer automatisch zur Ladestation zurückkehren. Sobald er vollständig geladen ist, wird er die Reinigung dort fortsetzen, wo er sie unterbrochen hat. Falls die Reinigungsaufgabe manuell beendet wird, während der Staubsauger-Wischer aufgeladen wird, wird die Reinigung nicht fortgesetzt.

### **Abgegrenzter Bereich**

Sie können über die App einen Bereich abgrenzen; der Staubsauger-Wischer wird in diesem Fall den von Ihnen ausgewählten abgegrenzten Bereich reinigen.

### **Dort reinigen**

Sie können über die App auf der Karte einen speziellen Bereich festlegen; der Staubsauger-Wischer wird dann automatisch zu diesem Bereich fahren und einen quadratischen Bereich von 2 x 2 Metern reinigen.

### **Geplante Reinigung**

Sie können in der App Reinigungszeiten planen. Der Staubsauger-Wischer wird zu den geplanten Zeiten die Reinigung automatisch beginnen und nach ausgeführter Reinigung wieder zur Ladestation zurückkehren.

Hinweis: Der Staubsauger-Wischer wird die geplante Reinigung nicht ausführen, wenn er sich im Nicht-Stören-Modus befindet bzw. dieser aktiviert ist.

### **Virtuelle Wände/ingeschränkt zugängliche Bereiche**

Sie können in der App virtuelle Wände und eingeschränkt zugängliche Bereiche festlegen, damit der Staubsauger-Wischer nicht in Bereiche fährt, die Sie nicht reinigen möchten.

### **Smart Mapping**


Sie können die App zur Aktivierung von Smart Mapping verwenden. Diese Funktion sieht vor, dass der Staubsauger-Wischer seine Karte nach Beendigung einer Reinigungsaufgabe und Aufladen automatisch aktualisiert.

## Bedienungshinweise


Platzieren Sie den Vakuumpop auf flachem Boden im Haus. Entfernen Sie die Transportsicherung auf beiden Seiten des Front Stoßfänger.




Drücken Sie den Entriegelungsknopf der 2 in 1 Staub- und Wasserkammer um diesen zu entfernen. Bei der ersten Verwendung kann eine geringe Menge Wasser im Tank vorhanden sein, die aufgrund eines Probelaufs während der Produktion eingefüllt wurde.

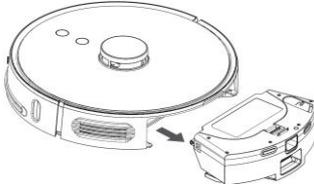

Befeuchten Sie den Wischmop für optimale Ergebnisse schon vor dem Wischvorgang mit Wasser. Füllen Sie dann Wasser in den Wassertank ein. Die Abdeckung des Wassertanks hat einen Wasserhahn zur klaren Erkennung abgebildet.

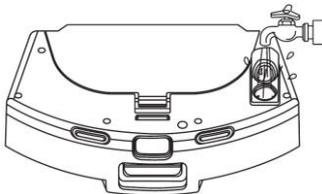

Montieren Sie die 2 in 1 Staub- und Wasserkammer am Vakuumpop

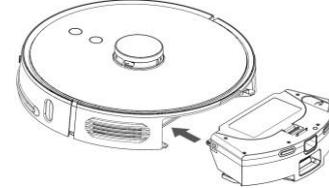

Drücken Sie den Einschalttaste drei Sekunden lang um den Vakuumpop einzuschalten. Drücken Sie dann die „Home“ Taste kurz, um ihn aufzuladen. Der Vakuumpop ist betriebsbereit, wenn er vollständig aufgeladen ist.

Hinweis:

1. Ab einer Betriebsdauer von mehr als einer Minute wird das Staubfach bei Rückkehr zur Basis automatisch abgesaugt.
2. Der Roboter kann bei niedrigem Batteriestand nicht eingeschaltet werden. Laden Sie diesen in einem solchen Fall bitte zuerst auf.
3. Bei niedrigem Batteriestand während des Saugvorgang kehrt der Vakuumpop zur Ladestation zurück und wird aufgeladen. Anschließend wird der Saugvorgang wieder am Unterbrechungszeitpunkt wiederaufgenommen.

## Mit der “Mi Home“-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App\*. Steuern Sie Ihr Gerät und lassen Sie dieses sowie weitere Smart Home-Geräte mit der MiHome-App interagieren.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Öffnen Sie die Mi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

Hinweis:

Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

### **WLAN-Modul zurücksetzen**

Bei der Umstellung auf einen neuen Router oder Festlegung eines neuen WLAN-Passworts müssen Sie die WLAN-Verbindung des Staubsauger-Wischers zurücksetzen. Schalten Sie den Staubsauger-Wischer ein und drücken und halten Sie dann gleichzeitig die Tasten und für 3 Sekunden, bis Sie die Ansage „Warten auf Netzwerkkonfiguration“ hören. Sobald die WLAN-Verbindung erfolgreich zurückgesetzt wurde, können Sie den Staubsauger-Wischer wieder verbinden.



Hinweis: Es werden nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke unterstützt.

### **Werkseinstellungen wiederherstellen**


Drücken und halten Sie die Taste  für 5 Sekunden. Wenn die Ansage „Werkseinstellungen wiederherstellen“ ertönt, drücken und halten Sie die Taste erneut für 5 Sekunden, bis die Ansage „Zurücksetzung der Werkseinstellungen wird durchgeführt“ ertönt. Bei erfolgreicher Wiederherstellung der Einstellungen werden alle Anwenderdaten gelöscht und Sie hören die Ansage „Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt“.

### 2-in-1 Staubbehälter mit Wasserbehälter


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf für die Staubkammer und ziehen Sie den Tank nach hinten aus dem Roboter heraus um ihn zu entfernen.

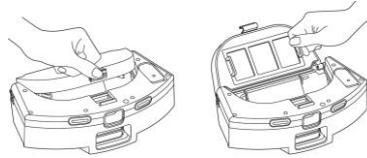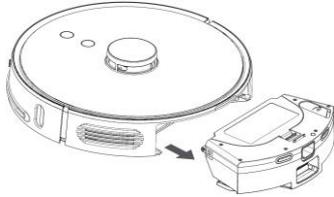

2. Entnehmen Sie den Filterhalter indem Sie die Klappe auf der Oberseite öffnen.

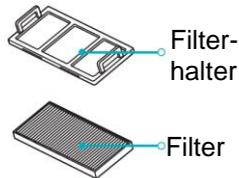

3. Jetzt können Sie den Filter aus dem Halter entfernen.

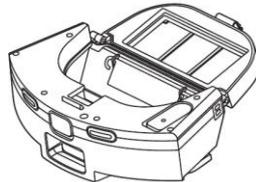


### Filter


4. Reinigen Sie den Filter und den Filterhalter mit der Reinigungsbürste



5. Füllen Sie den Staubbehälter, schütteln Sie ihn und entleeren Sie ihn dann

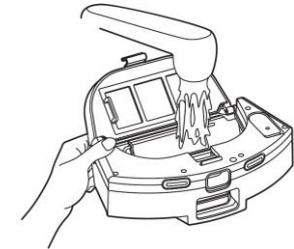

6. Drehen Sie den Tank um und nehmen Sie den Mop zur Reinigung heraus, oder ersetzen Sie ihn.

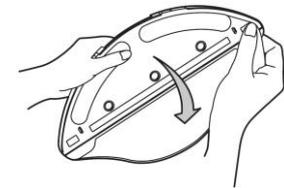

## Hauptbürste




Hauptbürstenschutz  
Klemmen



Hauptbürste



Hauptbürstenlager

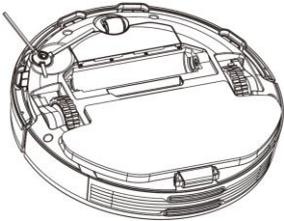


1. Drehen Sie den Staubsauger- Wischer um und drücken Sie die Klemmen zusammen, um den Hauptbürstenschutz zu entfernen.
2. Nehmen Sie die Hauptbürste und das Hauptbürstenlager heraus.
3. Verwenden Sie die Reinigungsbürste zur Reinigung der Hauptbürste.
4. Setzen Sie die Hauptbürste und ihr Lager wieder ein, positionieren Sie dann den Hauptbürstenschutz und drücken Sie ihn bis zum Anschlag nach unten.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6 bis 12 Monate für eine optimale Reinigungswirkung auszutauschen.


## Seitenbürste

Entfernen und reinigen Sie die Seitenbürste regelmäßig. Für eine optimale Reinigungswirkung sollte die Seitenbürste alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht werden.

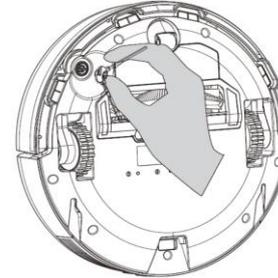


## Klippensensor

Reinigen Sie die Klippensensoren alle drei Monate mit einem weichen Tuch.

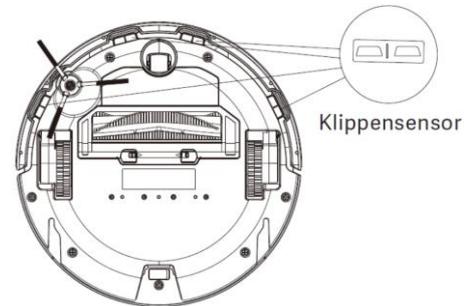

## Staubbeutel austauschen

Falls das Symbol Voller Staubbeutel orange blinkt oder eine Meldung in der App erscheint ersetzen Sie bitte den Staubbeutel.

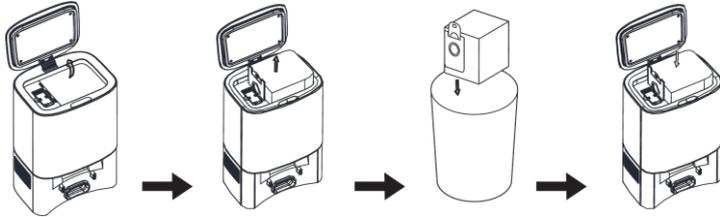

Öffnen Sie die obere Abdeckung


Entfernen Sie den Staubbeutel, indem Sie den Beutelhalter nach oben ziehen

Entfernen Sie den Staubbeutel

Montieren Sie einen neuen Staubbeutel und schließen Sie den oberen Deckel wieder

## Staubleitung reinigen

Wird das Symbol Staubbeutel voll auch angezeigt, nach einem Staubbeutelwechsel, so kann der Staubkanal durch Fremdkörper, oder nicht eingesaugten Staub gefüllt sein.

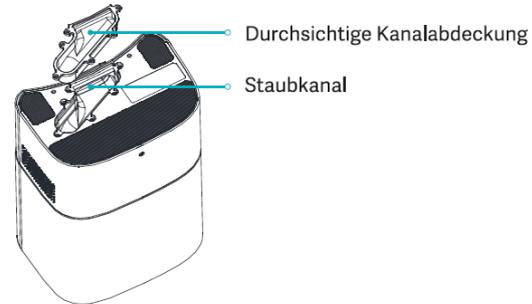

Ziehen Sie bitte den Netzstecker und drehen Sie die Ladestation auf den Kopf.

Entfernen Sie bitte nun die Kanalabdeckung mit einem Schraubendreher wie unten dargestellt, um auf eventuelle Fremdkörper zu Prüfen und diese ggf. zu entfernen.

## FAQ

Fehler	Mögliche Ursachen
Staubsauger-Wischer lässt sich nicht einschalten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Staubsauger-Wischer auf und versuchen Sie es dann erneut.</li> <li>2. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 40 °C).</li> </ol>
Staubsauger-Wischer beginnt nicht mit der Reinigung	Der Akkustand ist niedrig. Laden Sie den Staubsauger-Wischer auf und versuchen Sie es dann erneut.
Staubsauger-Wischer kehrt nicht zur Ladestation zurück	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es gibt zu viele Hindernisse um die Ladestation herum. Platzieren Sie die Ladestation in einer offeneren Umgebung.</li> <li>2. Der Staubsauger-Wischer ist zu weit von der Ladestation entfernt. Bewegen Sie ihn näher zur Ladestation und versuchen Sie es erneut.</li> </ol>
Staubsauger-Wischer arbeitet nicht einwandfrei	Schalten Sie den Saugroboter aus und dann wieder ein.
Staubsauger-Wischer gibt ein merkwürdiges Geräusch ab	Ein Fremdkörper könnte sich in der Hauptbürste, Seitenbürste oder dem linken/rechten Rad verfangen haben. Schalten Sie den Staubsauger-Wischer aus und entfernen Sie eventuellen Schmutz.
Staubsauger-Wischer reinigt nicht mehr wirksam, oder hinterlässt Staub	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Staubbehälter ist voll. Bitte leeren Sie ihn.</li> <li>2. Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie ihn.</li> <li>3. Ein Fremdkörper hat sich in der Hauptbürste verfangen. Bitte reinigen Sie diese.</li> </ol>

Fehler	Mögliche Ursachen
Staubsauger-Wischer kann nicht mit dem WLAN verbunden werden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das WLAN-Signal ist schwach. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer in einem Bereich mit guter WLAN- Reichweite ist.</li> <li>2. Es besteht ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Setzen Sie das WLAN zurück und laden Sie die neueste Version der App herunter. Versuchen Sie dann die Verbindung erneut.</li> </ol>
Staubsauger-Wischer setzt Reinigung nicht fort	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie, dass der Staubsauger-Wischer sich nicht im Nicht-Stören-Modus befindet, denn dieser verhindert eine Fortsetzung der Reinigung.</li> <li>2. Der Staubsauger-Wischer setzt die Reinigung nicht fort, wenn er manuell aufgeladen oder auf der Ladestation positioniert wird.</li> </ol>
Staubsauger-Wischer kehrt nicht zur Ladestation zurück, nachdem er versetzt wurde	Das Bewegen des Staubsauger-Wischers in einem größeren Abstand kann dazu führen, dass er für seine Umgebung eine neue Karte anlegt. Falls der Staubsauger- Wischer zu weit von der Ladestation entfernt ist, kann er möglicherweise nicht alleine automatisch zurückkehren; in diesem Fall müssen Sie ihn von Hand an der Ladestation positionieren.
Staubsauger-Wischer lädt sich nicht auf	Sorgen Sie dafür, dass um die Ladestation herum ausreichend freier Platz vorhanden ist und die Ladekontakte staub- und schmutzfrei sind.

Fehler	Mögliche Ursachen
Staubsauger-Wischer führt geplante Reinigung nicht aus	Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger-Wischer mit dem Netzwerk verbunden ist, da er sich sonst nicht mit der App synchronisieren und geplante Reinigungen nicht durchführen kann.
Staubsauger-Wischer geht immer wieder Offline	Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger-Wischer mit dem Netzwerk verbunden ist und immer innerhalb der WLAN-Reichweite bleibt.
Staubsauger-Wischer kann in der App nicht mit „viomi-vacuum-v13_miapXXXX“ verbunden werden	Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation und der Staubsauger-Wischer innerhalb der WLAN-Reichweite sind und ein starkes Signal empfangen. Beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um die WLAN-Verbindung zurückzusetzen und den Staubsauger-Wischer erneut mit dem Netzwerk zu verbinden

## Fehlerbehebung

Fehler	Lösung	Fehler	Lösung
Fehler 1: Achten Sie darauf, dass der Laserdistanzsensor nicht versperrt wird.	Etwaige Fremdkörper, die den Laserabstandssensor blockieren oder behindern könnten, entfernen, oder den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort stellen und dort erneut aktivieren.	Fehler 8: Montieren Sie den Staubbehälter und den Filter wieder.	Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter und der Filter richtig installiert sind. Falls der Fehler nicht behoben ist, versuchen Sie, den Filter auszutauschen.
Fehler 2: Wischen Sie den Klippensensor sauber, bringen Sie den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort und aktivieren Sie ihn erneut	Der Staubsauger-Wischer steht möglicherweise teilweise nicht auf dem Boden; positionieren Sie ihn neu und aktivieren Sie ihn erneut. Der Klippensensor ist schmutzig; reiben Sie den Schmutz vom Klippensensor ab.	Fehler 9: Bringen Sie den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort und aktivieren Sie ihn erneut	Möglicherweise hat ein Rad keinen Bodenkontakt. Stellen Sie den Staubsauger-Wischer neu auf und aktivieren Sie ihn erneut
Fehler 3: Es wurden starke magnetische Felder erkannt. Aktivieren Sie den Staubsauger-Wischer in ausreichendem Abstand von virtuellen Wänden	Der Staubsauger-Wischer ist möglicherweise zu nahe an einer virtuellen Wand. Stellen Sie den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort und aktivieren Sie ihn erneut.	Fehler 10: Entfernen Sie alle Hindernisse um den Staubsauger Wischer.	Der Staubsauger könnte hängen- oder steckengeblieben sein. Bitte entfernen Sie alle Hindernisse um das Gerät herum.
Fehler 4: Befreien Sie den Aufprallsensor von etwaigen Fremdkörpern	Der Aufprallsensor könnte blockiert sein. Tippen Sie ihn vorsichtig mehrere Male an, um etwaige Fremdkörper zu entfernen. Falls nichts herausfällt, den Staubsauger-Wischer an einen neuen Ort stellen und erneut aktivieren	Fehler 11: Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter ordnungsgemäß installiert ist.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter oder der 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter sicher installiert ist.
Fehler 5: Der Staubsauger-Wischer arbeitet bei einer anomalen Temperatur	Die Betriebstemperatur des Staubsauger-Wischers ist zu hoch oder zu niedrig. Warten Sie die Normalisierung der Temperatur ab und versuchen Sie es dann erneut	Fehler 12: Stellen Sie sicher, dass der Wischer ordnungsgemäß installiert ist.	Prüfen Sie, ob der Wischerhalter und der Wischer sicher installiert sind
Fehler 6: Ladefehler. Versuchen Sie, die Ladekontakte zu reinigen	. Wischen Sie die Ladekontakte sowohl an der Ladestation als auch am Staubsauger-Wischer mit einem trockenen Tuch ab	Fehler 13: Rückkehr zur Ladestation nicht möglich	Positionieren Sie den Staubsauger-Wischer an der Ladestation.
Fehler 7: Platzieren Sie den Staubsauger-Wischer auf Bodenhöhe und aktivieren Sie ihn erneut	Der Staubsauger-Wischer steht beim Start schräg. Stellen Sie den Staubsauger-Wischer auf eine ebene Fläche und aktivieren Sie ihn erneut.	Fehler 14: Niedriger Akkustand. Bitte aufladen	Positionieren Sie den Staubsauger-Wischer an der Ladestation und aktivieren Sie ihn erneut, wenn er voll aufgeladen ist
		Fehler 15: Entfernen Sie den Wischer.	Entfernen Sie den Wischer und den Halter und aktivieren Sie dann den Staubsauger-Wischer

## Technische Daten

### Saugroboter

Modell	V-RVCLMD28A/ V-RVCLMD28B
Abmessungen	φ350 × 98 mm
Nennspannung	14,4V=
Nennleistung	50W
Akkuleistung	5200mAh
Akku-Spannung	14,4V=
Nettogewicht	4,4kg
WLAN-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
Maximale Sendeleistung (WLAN)	17dBm

### Ladestation

Modell	V-ADD26A / V-ADD26B
Nennspannung	24V
Nennausgangsstrom	1,5A
Abmessungen	356 × 250 × 193 mm

**Hergestellt von:** Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd. (ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

**Adresse:** 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

**Importiert von:** Axdia International GmbH  
Formerweg 9  
47877 Willich

